

USER'S MANUAL MANUEL DE L'UTILISATEUR MANUAL DEL USUARIO

LCM-20v5
Personal Monitor
Moniteur Personnel
Monitor Personal



CONTENTS

IMPORTANT PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS	2
SAFETY GUIDELINES	
FCC COMPLIANCE STATEMENT	3
CLEANING THE LCD MONITOR	4
FEATURES	5
Power Saver	5
Plug & Play	5
INSTALLATION	6
Package Contents	6
CONTROL PANEL BUTTONS	
INPUT CONNECTORS	
1. ATTACHING THE BASE STAND TO THE LCD MONITOR	
3. Connect Power Cables	
4. TURN THE POWER ON	
OSD MENU FUNCTIONS	11
IMAGE MENU	12
Color Menu	
MISCELLANEOUS MENU	
Information MenuQuick Brightness or Contrast Adjustment	
DISPLAY MODES	
DISPLAT MODES	17
APPENDIX	18
SPECIFICATIONS	18
TROUBLESHOOTING	19

IMPORTANT PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

Follow and obey all warnings and instructions marked on the LCD Monitor. For your safety, please read all the safety and operating instructions before you operate the LCD Monitor Keep this user's manual for future reference.

Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords, or power strips. This can result in fire or electronic shock.

Power Cord Protection

Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Periodically inspect the cords and each end of the cords for damage. The LCD Monitor shall be installed near a wall socket outlet and the plug on power cord shall be readily accessible.

Ventilation

Slots and openings on the cabinet are provided for ventilation purposes. To ensure reliable operation of the LCD Monitor and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered.

- Do not block the openings by placing the LCD Monitor on a bed, sofa, rug or other similar surface.
- Do not place the LCD Monitor in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided and the manufacturer's instruction have been adhered to.

Other Notices

- Avoid exposing the LCD Monitor to direct sunlight or high temperatures.
- Avoid exposing the LCD Monitor to moisture or high humidity.
- Do not attempt repairs yourself. Your warranty does not cover repairs or attempted repairs by anyone not authorized by Westinghouse Digital.
- If your LCD Monitor will not be used for a long period of time, unplug the LCD Monitor.

Precautions

- Avoid touching the screen. Skin oils are difficult to remove.
- Never remove the rear cover. Your LCD Monitor contains high-voltage parts. You
 may be seriously injured if you touch them.
- Avoid exposing your LCD Monitor to direct sunlight or another heat source. Orient your LCD Monitor away from direct sunlight to reduce glare.
- Always handle your LCD display with care when moving it.
- Place your LCD Monitor in a well-ventilated area; don't place the LCD Monitor in airtight compartments. Do not place anything on your LCD Monitor that prevents heat dissipation.
- Ensure that the area around the LCD Monitor is clean and free of moisture.
- Do not place heavy objects on the LCD Monitor, video cables, or power cord.
- If the LCD Monitor emits smoke, abnormal noise, or a strange odor, immediately turn it off and contact the Westinghouse Service Center.
- WARNING To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Expose
 The LCD Monitor To Rain Or Moisture! The LCD Monitor shall not be exposed to
 dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, shall not be
 placed on the Monitor.

Safety Guidelines

CAUTION: The power supply outlet should be located near the LCD Monitor and should be easily accessible. Always use the appropriate AC cord that is certified for your specific country. Some examples are listed below:

USA......SEV
Canada......CSA
SwitzerlandSEV
BritainBASE/BS

Germany......VDE JapanElectric Appliance Control Act

IMPORTANT NOTICE CONCERNING POWER CORD SELECTION

The specific power cord for this LCD Monitor is enclosed and has been selected according to the country of destination and must be used to prevent electric shock. Use the following guidelines if it is necessary to replace the original cord set, or if the cord set is not enclosed. The female receptacle of the cord set must meet IEC-60320 requirements and should look like Figure A1 below:



For the United States and Canada

In the United States and Canada the male plug is a NEMA5-15 style (Figure A2), UL Listed, and CSA Labeled. For LCD Monitors that are placed on a desk or table, type SVT or SJT cord sets may be used. For LCD Monitors placed directly on the floor, only SJT type cord sets may be used. The cord set must be selected according to the current rating for the LCD Monitor. Please consult the table below for the selection criteria for power cords used in the United States and Canada.

Cord Type	Type Size of Conductors in Cord Maximum Current Rating of Un	
	18 AWG	10 Amps
SJT	16 AWG	12 Amps
	14 AWG	12 Amps
SVT	18 AWG	10 Amps
371	17 AWG	12 Amps

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the LCD Monitor and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Westinghouse Service Center or an experienced radio/Monitor technician for assistance.

FCC Warning

To assure continued FCC compliance, the user must use a grounded power supply cord and the provided shielded video interface cable with bonded ferrite cores. If a BNC cable used, use only a shielded BNC (5) cable. Also, any unauthorized changes or modifications not expressly approved by Westinghouse Digital will void the user's authority to operate this device.

CLEANING THE LCD MONITOR

- MAKE SURE THE LCD MONITOR IS TURNED OFF
- NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE

To clean the screen:

- 1. Wipe the screen with a clean, soft, lint-free cloth. This removes dust and other particles.
- 2. If it still is not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based glass cleaner onto a clean, soft, lint-free cloth, and wipe the screen.

To clean the case:

- 1. Use a soft, dry cloth.
- 2. If it still is not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based, mild non-abrasive detergent onto a clean, soft, lint-free cloth, then wipe the surface.

Disclaimer

Westinghouse Digital does not recommend the use of any ammonia or alcohol-based cleaners on the LCD Monitor screen or case. Some chemical cleaners have been reported to damage the screen and/or LCD Monitor case. Westinghouse Digital will not be liable for damage resulting from the use of any ammonia or alcohol-based cleaners.

FEATURES

- Bright Display Image
- Lightweight
- Fast Response Time
- Power Saver
- Plug & Play
- Kensington Security Lock Compatible

Power Saver

A power control system, *Power Saver*, is installed inside the LCD monitor. If the LCD monitor has not been used for a certain period of time, the system will turn the LCD monitor to low voltage mode to save electrical power. Slight movement of the mouse or pressing any key on the keyboard will return the original screen image. You can use your PC to set the function.

The LCD monitor is compatible with EPA ENERGY STAR and NÜTEK if used with a VESA DPMS computer. To save power, turn off the LCD monitor power when not in use.

Plug & Play

VESA Plug and Play eliminates the complicated and time-consuming installation process. Your computer system will identify and automatically adjust the LCD monitor. The LCD monitor uses **Display Data Channel** (DDC) to send Extended Display Identification Data (EDID) to the computer system, so the computer system can automatically adjust the LCD monitor.

INSTALLATION

Congratulations on your purchase of a Westinghouse 20.1" LCD Monitor. Sleek and practical, this lightweight LCD monitor delivers a crisp and clear display optimized for 1400 x 1050 display resolution.

Package Contents


Your product package includes:

- 20.1" Westinghouse LCD Monitor
- Detachable Base Stand
- AC Power Cord
- VGA Male Male Cable
- User's Manual
- Warranty Card



Control Panel Buttons

Use the control buttons on the side of the LCD Monitor to display the On Screen Display (OSD). Below is a list of the control button functions. The OSD controls are defined in "OSD Functions" on page 11.

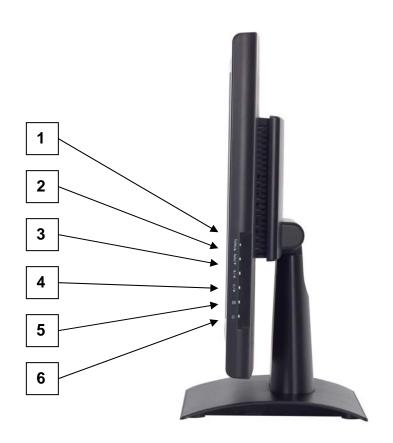

1.Turbo/	 Switch between picture, text and economy modes. Scroll up the OSD sub-menu list when the OSD is displayed.
2. Auto/	 Automatically optimize positions, phase, and clock when the OSD is not displayed (Auto Adjust). Scroll down the OSD sub-menu list when the OSD is displayed.
3.	 Quick contrast adjustment or decrease contrast/brightness. Move a selection left when the OSD is displayed.
4. ♥/▶	 Quick brightness adjustment and increase contrast/brightness. Move a selection right when the OSD is displayed.
5.	Enter and exit the OSD menu
_{6.} Ф	 Power On and Off button LED Power Indicator Light Green: Normal Orange: Power Saving Off: Power Off

Input Connectors



1. AC IN (Power)	Connect the power cord from AC IN to a power source.
2. DVI-D	Using a DVI cable, connect to a computer with a DVI output.
3. D-SUB (VGA)	Using the enclosed 15-pin VGA cable, connect to a computer or other device with a VGA output.
4. Security Lock Anchor	Secure the LCD monitor by using a Kensington Micro Saver Security Lock.

Installation

1. Attaching the Base Stand to the LCD Monitor

Attach the base stand to the LCD monitor stand neck by aligning the holes and tabs. Press in and snap the base into place. To remove the base stand, press the tabs on the bottom of the stand neck and remove the base.


2. Connect Video Cables to a Computer

Connect one of the following into the back of the LCD Monitor:

IMPORTANT: Before beginning, make sure the monitor and computer are turned off.

DVI-D CONNECTION: Connect a Digital DVI cable from your computer to the LCD Monitor DVI-D port.

VGA CONNECTION: Connect an analog VGA cable from your computer VGA OUT port to the LCD Monitor D-SUB port.

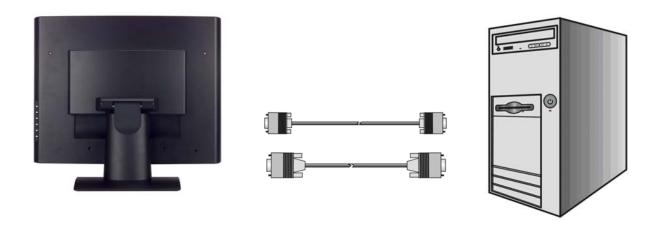

3. Connect Power Cables


Connect the AC power cord to the LCD Monitor (to the connector labeled "AC-IN") and then connect the cord into a properly grounded AC outlet.



4. Turn the Power On

Press the power button on the side of the LCD monitor. The LED light will turn green if a signal input is detected or it will be orange if no input is detected.

NOTE: If you have a problem with the video image, adjust the computer's resolution to 1400 x 1050 or turn off and reboot the computer. In addition, you may need to download the latest drivers for the graphics card used in your computer.

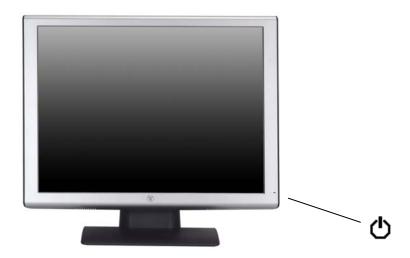


OSD Menu Functions

All the function settings for the LCD monitor are controlled via the control keys located on the side of the monitor. To display the OSD main menu, press the "Menu" keypad button on the control panel. (Note: The OSD menu display will disappear automatically after approximately 10 seconds, if no action is taken.)

The LCD monitor has been adjusted to optimal settings before shipment. Adjustments to the monitor settings can be made using the OSD menu.

- Press the Turbo/▲ or Auto/▼ button to scroll through the sub-menus (Image, Audio, Color, Miscellaneous, and Information Sub-Menus).
- Press the [□]/▶ button to enter the sub-menu.
- Press the Turbo/▲ or Auto/▼ button to select the function to be adjusted.
- Press the ¬/◄ or ¬¬/> buttons to change the current setting of the sub-function.
- To go back to the previous menu, press the 🗏 button. Changes are saved automatically.
- To exit the OSD menu press "Menu" again. It automatically will save any changes that have been made.

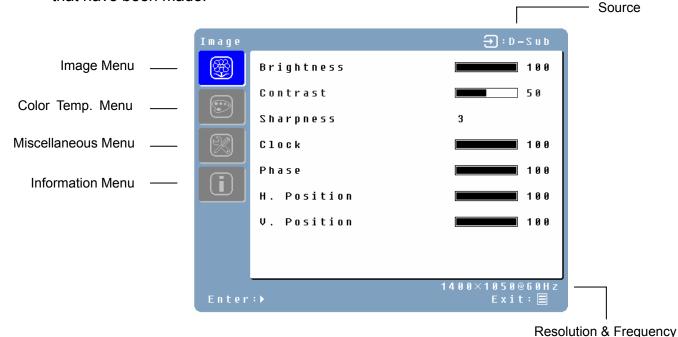


NOTES:

- Any changes are automatically saved in memory when the OSD turns off. Turning off the power should be avoided while using the OSD menu.
- Adjustments for clock, phase, and positions are saved for each individual signal timing.
 Except for these adjustments, all other adjustments have only one setting, which applies to all signal timings.
- The icon color will change from gray to blue when a sub-menu is selected.


The following is a list of the OSD sub-menus for the LCD monitor:

Image Menu

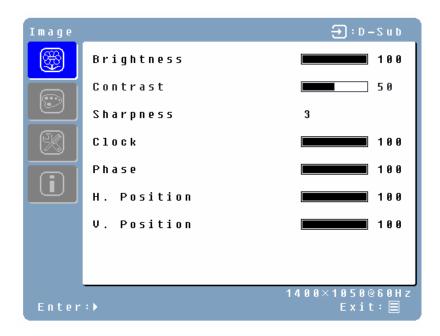

Function	Description
Brightness	Adjust the brightness of the screen.
Contrast	Adjust the contrast of the image.
Sharpness	Adjust the picture sharpness of low resolution pictures.
Clock	Adjust the LCD monitor clock. (VGA only)
Phase	Adjust the LCD monitor phase. (VGA only)
H. Position	Move the image left or right on the screen. (VGA only)
V. Position	Move the image up or down on the screen. (VGA only)

Color Menu

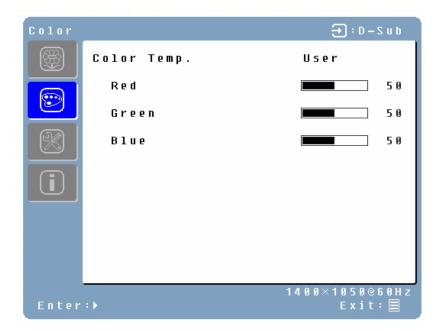


Function	Description
Color temp	User/9300K/7500K/6500K/sRGB
Red	Adjust red color.
Green	Adjust green color.
Blue	Adjust blue color.

Miscellaneous Menu



Function	Description
Language	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, 日本語, Русский, 繁體中文, 简体中文, 한국어
OSD time-out	Adjust OSD display time setting.
OSD position	Move OSD display position to any one of the following 5 positions within the overall screen. 1
Reset	Restore the LCD monitor to the factory settings.
Input Select	Analog / Digital
Auto setting	Adjust clock, phase and positions automatically. (VGA only)
CM Engine	Color Management Engine. (VGA only)

Information Menu

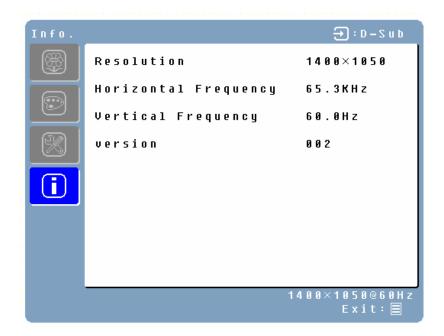

Function	Description
Resolution	Displays resolution.
Horizontal frequency	Displays horizontal frequency.
Vertical frequency	Displays vertical frequency.
Version	Displays firmware version number.

Quick Brightness or Contrast Adjustment

A Brightness or Contrast adjustment scale can be displayed directly by using the following button operations:

Brightness: Press the [□]/► Brightness button when the Menu is not displayed.



• Contrast: Press the

✓ Contrast button when the Menu is not displayed.



Auto Adjustment: Press the Auto button when the Menu is not displayed.



• **Turbo:** Press the Turbo/▲ button when the Menu is not displayed to switch between Display Modes. See page 17 for more detail.

Display Modes

The monitor backlighting can be adjusted by using the Turbo/ \blacktriangle button on the control panel. There are 3 modes: Economy, Text, and Picture. To toggle between these modes, press the Turbo/ \blacktriangle key until the mode you desire is selected. These modes automatically change the monitor backlight levels between bright, brighter, and brightest.

1. **Economy Mode** – Reduced brightness



2. Text Mode – Normal brightness



3. Picture Mode – High brightness



NOTES:

- Changing to a lower brightness mode can lessen eye fatigue.
- Change from Picture Mode to Text Mode when working with text.
- Change from Text Mode to Economy Modes when viewing the screen for long periods.

<u>Appendix</u>

Specifications

Item		Specification	
Panel Size	Туре	20.1" Color TFT Active Matrix LCD. Anti-static and hard coated.	
Optimum Resolution		1400 x 1050	
Response Time		8 ms	
Contrast Ratio		500:1	
Maximum Brightness		300 Nits	
Viewing Angles		150° (H) / 130° (V)	
Input Signal	Video	HD-15 pin D-Sub (VGA connector) DVI-D	
Power	Voltage	100-240 VAC, 50/60 Hz (auto switch), 1.5A	
Operating Conditions	Temperature	32° F to +95° F (0° C to +35° C)	
	Humidity	20% to 90% (no condensation)	
	Altitude	Up to 3,000 meters	
Storage Conditions	Temperature	-4° F to +140° F (-20° C to +60° C)	
	Humidity	10% to 90% (no condensation)	
	Altitude	Up to 12,000 meters	
Dimensions	Unit	16.8 (h) x 18.4 (w) x 8.3 (d) in	
	Carton	18.4 (h) x 21.0 (w) x 6.0 (d) in	
Weight	Unit	12.4 lb (5.6 kg)	
Regulations		FCC-B, UL, CSA (CUL), Energy Star®, Plug & Play	
Power consumption	AC On	<73W (Green LED)	
	AC Off	<2W (Orange LED)	
Lamp Life		50,000 hours	

Troubleshooting

No Power

- Make sure the AC cord is plugged into the back of the LCD monitor.
- Make sure the AC power cord is securely connected to an AC outlet.
- Plug another electrical device (like a radio) to the power outlet to verify that the outlet is supplying the proper voltage.

No Image

- Make sure the power button is ON.
- Check whether the LCD monitor and computer power cords are plugged in and check the power supply.

Power is ON but No Screen Image

- Adjust the brightness and contrast levels.
- Make sure the VGA or DVI cable is securely connected to both the computer and monitor.

"Out Of Range"

 Check the computer image output resolution and frequency and compare the value with the preset values of the computer's graphics card.

Fuzzy Image

· Adjust the Phase setting on the monitor.

Image Too Bright or Too Dark

- Adjust the brightness and contrast levels using the OSD.
- Make sure that the computer is not displaying an irregular image.
- Check the VGA or DVI connection between the computer and LCD monitor.
- Perform Auto Adjust.

Distorted Image

- Reset the LCD monitor by performing the "Reset" function using the OSD.
- Remove extra accessories (such as a VGA extension cord).

Image is Not Centered (size is not scaled correctly)

- Perform Auto Adjust
- Adjust the horizontal and/or vertical position using the OSD.
- · Check image size setting.

Colors are Incorrect

Adjust the color setting using the OSD.

Cannot display the LCD monitor with resolution 1400 x 1050

Please download the video card driver from websites below:

Nvidia: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support intel.asp

Additional Questions

- See our website at www.westinghousedigital.com.
- Contact Westinghouse Digital Customer Service at (866) 287-5555 or write us at service@westinghousedigital.com.

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
Directives de sécurité	3
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC	3
NETTOYAGE DU MONITEUR LCD	5
CARACTERISTIQUES	6
ECONOMISEUR D'ÉNERGIE	
AUTOCONFIGURATION	6
INSTALLATION	7
CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
TOUCHES DU PANNEAU DE COMMANDE	
Connecteurs D'Entree	
1. Pour attacher le trépied au moniteur LCD	
2. Pour raccorder les câbles vidéo à l'ordinateur	
3. Pour raccorder les câbles d'alimentation	
4. Pour allumer le moniteur	
FONCTIONS DU MENU OSD	12
MENU IMAGE [IMAGE MENU]	14
MENU COULEURS [COLOR MENU]	
MENU – DIVERS [MISCELLANEOUS MENU]	
MENU D'INFORMATION [INFORMATION MENU]	
RÉGLAGE RAPIDE DE LA LUMINOSITÉ OU DU CONTRASTE	
MODES D'AFFICHAGE	19
ANNEXE	20
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	20
DÉPANNAGE	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suivez et respectez toutes les consignes et les instructions inscrites sur le moniteur LCD. Pour votre sécurité, veuillez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant de faire fonctionner le moniteur LCD. Conservez ce manuel de l'utilisateur pour vous y reporter dans le futur.

Surcharge

Ne surchargez pas les prises de courant, les cordons prolongateurs, ou les barrettes de connexion. Les surcharges peuvent provoquer des incendies ou des chocs électriques.

Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation doivent être installés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des objets posés sur ou contre eux. Inspectez les cordons aux deux bouts périodiquement pour voir s'ils ont été endommagés. Le moniteur LCD doit être installé près d'une prise de courant murale et la fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible.

Ventilation

Les fentes et les ouvertures sur le boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un bon fonctionnement du moniteur LCD et pour le protéger contre toute surchauffe, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas obstruées ou couvertes.

- N'obstruez pas ces ouvertures en posant le moniteur LCD sur un lit, un sofa, un tapis ou toute surface similaire.
- Ne posez pas le moniteur LCD sur une installation encastrée comme des étagères ou des portants, sauf si une ventilation appropriée est fournie et si les instructions du fabricant ont été suivies.

Autres remarques

- Evitez d'exposer le moniteur LCD à une lumière directe ou à de fortes températures.
- Evitez d'exposer le moniteur LCD à une forte humidité.
- N'essayez jamais d'effectuer les réparations vous-même. Votre garantie ne couvre pas les réparations ou les tentatives de réparation par une personne non agréée par Westinghouse Digital.
- Si votre moniteur LCD n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le.

Précautions

- Evitez de toucher l'écran. Les graisses de la peau sont difficiles à retirer.
- Ne retirez jamais le capot arrière. Votre moniteur LCD contient des composants à haute tension. Vous pourriez être gravement blessé en cas de contact.
- Evitez d'exposer votre moniteur LCD à une lumière directe ou une autre source de chaleur. Orientez votre moniteur LCD en évitant une lumière directe afin d'en réduire l'éblouissement.
- Manipulez toujours votre écran LCD avec précautions lorsque vous le déplacez.
- Posez votre moniteur LCD sur une surface bien ventilée; ne le posez pas dans des cases hermétiques. Ne posez rien dessus qui pourrait empêcher une dissipation de la chaleur.
- Assurez-vous que l'environnement autour de votre moniteur LCD est propre et sans humidité.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le moniteur LCD, les câbles vidéo ou le cordon d'alimentation.
- Si le moniteur LCD émet de la fumée, un bruit anormal ou une odeur étrange, éteignez-le immédiatement et contactez le Centre de services de Westinghouse.
- AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas le moniteur LCD à la pluie ou à l'humidité! Le moniteur LCD ne doit pas être exposé aux suintements ou aux éclaboussures d'eau, et des objets remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être posés sur le moniteur.

Directives de sécurité

AVERTISSEMENT: La prise de courant doit être située près du moniteur LCD et être facilement accessible. Utilisez toujours le cordon C.A. approprié, homologué par votre pays. Quelques exemples sont cités ci-dessous :

USA.....UL SuisseSEV

Canada.....BASE/BS

Allemagne......VDE JaponElectric Appliance Control Act

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SELECTION DU CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation approprié pour ce moniteur LCD, fourni dans ce paquet, a été sélectionné selon le pays de destination. Il doit être utilisé afin de prévenir les chocs électriques. Conformez-vous aux directives suivantes si vous devez changez le cordon amovible d'origine ou si celui-ci n'est pas fourni. Le connecteur femelle du cordon doit se conformer aux normes IEC-60320 et ressembler au schéma A1 ci-dessous :



Pour les Etats-Unis et le Canada

Aux Etats-Unis et au Canada, le connecteur mâle est de type NEMA5-15 (Schéma A2), homologué UL, et étiqueté CSA. Pour les moniteurs LCD posés sur un bureau ou une table, vous pouvez utiliser des cordons amovibles de type SVT ou SJT. Pour des moniteurs LCD installés à même le sol, utilisez uniquement des cordons amovibles de type SJT. Choisissez le cordon amovible selon le courant nominal du moniteur LCD. Veuillez consulter le tableau suivant pour les critères de sélection des cordons d'alimentation utilisés aux Etats-Unis ou au Canada.

Type de cordon	Taille des conducteurs de cordon	Courant nominal maximal de l'appareil
	18 AWG	10 Ampères
SJT	16 AWG	12 Ampères
	14 AWG	12 Ampères
SVT	18 AWG	10 Ampères
501	17 AWG	12 Ampères

Déclaration de conformité à la FCC

Cet appareil a été testé et trouvé conforme à la norme établissant les limites des dispositifs numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre des brouillages préjudiciables en installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sur les fréquences radio, qui peut créer un brouillage préjudiciable aux communications radio si l'appareil n'est pas installé ni utilisé, selon les instructions. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil provoque un brouillage préjudiciable aux réceptions radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur doit essayer de remédier à ce brouillage en utilisant l'une ou plusieurs des

méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le moniteur LCD et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise dont le circuit électrique est différent de celui qui alimente le récepteur.
- Consultez le Centre de services Westinghouse ou demander de l'aide à un technicien radio /moniteur.

Avertissement FCC

Pour être en conformité avec les normes FCC, l'utilisateur doit utiliser un cordon d'alimentation raccordé à la terre, ainsi que le câble d'interface vidéo à paires torsadées blindées avec un noyau de ferrite liée à la masse. Si un câble BNC est utilisé, choisir uniquement un câble BNC à paires torsadées blindées (5). Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par Westinghouse Digital annulera l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

NETTOYAGE DU MONITEUR LCD

- ASSUREZ-VOUS QUE LE MONITEUR LCD EST ETEINT
- NE VAPORISEZ PAS ET NE VERSEZ PAS DE LIQUIDE DIRECTEMENT SUR L'ÉCRAN OU SUR LE BOÎTIER

Pour nettoyer l'écran :

- 1. Essuyez l'écran avec un chiffon propre, doux, et non pelucheux. Ceci permet d'éliminer la poussière et autres particules.
- 2. Si le moniteur n'est toujours pas propre, imbibez un chiffon propre, doux et non pelucheux, d'une petite quantité de produit nettoyant pour vitres sans ammoniaque ni alcool, et essuyez l'écran.

Pour nettoyer le boîtier :

- 1. Utilisez un chiffon doux et sec.
- 2. Si le boîtier n'est toujours pas propre, imbibez un chiffon propre, doux et non pelucheux, d'une petite quantité de détergent doux sans ammoniaque ni alcool, et non abrasif, et essuyez la surface.

Déclaration

Westinghouse Digital déconseille l'utilisation de produits nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran ou le boîtier du moniteur LCD. Certains nettoyants chimiques peuvent endommager l'écran et /ou le boîtier du moniteur LCD. Westinghouse Digital ne pourra pas être tenu responsable des dégâts causés par l'utilisation de produits nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool.

CARACTERISTIQUES

- Image lumineuse à l'écran
- Léger
- Temps de réponse rapide
- Economiseur d'énergie
- Autoconfigurable
- Compatible avec le verrou Kensington

Economiseur d'énergie

Ce moniteur LCD est muni d'un système de contrôle d'énergie, **Power Saver**. Si le moniteur LCD n'a pas été utilisé pendant une période de temps prolongée, le système mettra le moniteur LCD en mode basse tension pour conserver l'électricité. Déplacez légèrement la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour revenir à l'image écran d'origine. Vous pouvez utiliser votre PC pour régler cette fonction.

Le moniteur LCD est compatible avec EPA ENERGY STAR et NÜTEK s'il est utilisé avec un ordinateur VESA DPMS. Pour économiser l'énergie, éteignez le moniteur LCD quand vous ne l'utilisez pas.

Autoconfiguration

VESA Plug and Play (autoconfiguration) élimine l'étape complexe et longue du processus d'installation. Votre système informatique reconnaîtra et règlera automatiquement le moniteur LCD. Le moniteur LCD utilise le Canal d'affichage des données (Display Data Channel ou DDC) pour envoyer les Données étendues d'identification d'affichage (Extended Display Identification Data ou EDID) à votre ordinateur, pour que celui-ci puisse automatiquement régler le moniteur LCD.

INSTALLATION

Féliciations sur votre achat d'un moniteur LCD de 20.1" de Westinghouse. A la fois élégant et pratique, ce moniteur LCD léger fournit une image nette optimisée pour une résolution d'affichage 1400 x 1050.

Contenu de l'emballage

Votre emballage comprend :

- Un moniteur LCD de Westinghouse de 20.1"
- Un trépied amovible
- Un cordon d'alimentation C.A.
- Un port de câble vidéographique Un connecteur mâle
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie



Touches du panneau de commande

Utilisez les touches de commande sur le côté du moniteur LCD pour obtenir l'affichage à l'écran, ou OSD (On Screen Display). La liste des fonctions associées à ces touches se trouve ci-dessous. Les commandes OSD sont décrites dans la section « fonctions OSD » en page 12.



Connecteurs D'Entree

1.Turbo/	 Commute entre les modes image, texte et économique Fait défiler le sous-menu OSD lorsque le OSD est affiché.
2. Auto/	 Optimise automatiquement les positions, la phase, et l'horloge lorsque le OSD n'est pas affiché (auto-réglage). Fait défiler le sous-menu OSD lorsque le OSD est affiché.
3.	 Réglage rapide du contraste ou diminution du contraste /de la luminosité. Déplace une sélection vers la gauche lorsque le OSD est affiché.
4. ፟♥/▶	 Réglage rapide de la luminosité ou augmentation du contraste /de la luminosité . Déplace une sélection vers la droite lorsque le OSD est affiché.
5.	Entrée et sortie du menu OSD
6. Ф	 Touche marche / arrêt Voyant lumineux DEL Vert : Normal Orange : Economiseur d'énergie
	Eteint : Appareil éteint



1. Prise secteur C.A.	Raccordez le cordon d'alimentation de l'entrée C.A. sur la source de courant.
2. DVI-D	Avec un câble DVI, raccordez à un ordinateur muni d'une sortie DVI.
3. D-SUB (VGA)	 À l'aide du câble VGA à 15 broches fourni avec l'appareil, raccordez à un ordinateur ou à un autre appareil avec une sortie VGA.
4. Ancre du verrou	Protège le moniteur LCD à l'aide du verrou de sécurité Micro Saver Security Lock de Kensington.

Installation

1. Pour attacher le trépied au moniteur LCD

Attachez le trépied à la base du moniteur LCD en alignant les trous et les encoches. Appuyez et enclenchez le trépied en place. Pour retirer le trépied, appuyez sur les encoches sur la base et retirez le trépied.


2. Pour raccorder les câbles vidéo à l'ordinateur

Raccordez l'un des câbles suivants à l'arrière du moniteur LCD :

IMPORTANT: Avant de commencer, assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.

RACCORD DVI-D : Raccordez un câble numérique DVI depuis votre ordinateur jusqu'au port DVI-D du moniteur LCD.

RACCORD VGA: Raccordez un câble analogique VGA depuis votre ordinateur jusqu'au port LCD D-SUB du moniteur LCD.

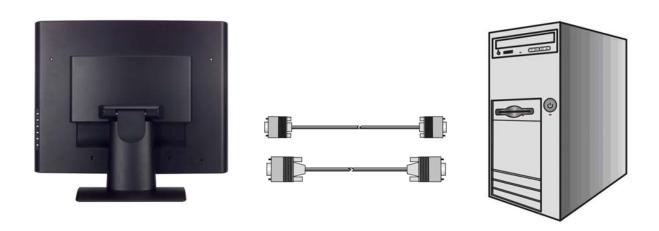

3. Pour raccorder les câbles d'alimentation

Raccordez le cordon d'alimentation A.C. au moniteur LCD (au connecteur appelé « AC-IN ») et branchez ensuite le cordon dans une prise C.A. correctement mise à terre.



4. Pour allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton « Power » (marche /arrêt) sur le côté du moniteur LCD. Le voyant DEL deviendra vert si un signal d'entrée est détecté et il deviendra orange si aucun signal n'est détecté.




Fonctions du menu OSD

Tous les réglages des fonctions du moniteur LCD sont contrôlés à l'aide des touches de commande situées sur le côté du moniteur. Pour afficher le menu OSD principal, appuyez sur la touche du clavier « Menu » sur le panneau de commande. (Remarque : l'affichage du menu OSD disparaîtra automatiquement environ 10 secondes après si aucune action n'est prise).

Le moniteur LCD a été initialisé sur des réglages optimaux avant la livraison. Les réglages du moniteur peuvent être effectués à l'aide de l'OSD.

- Appuyez sur les touches Turbo/▲ ou Auto/▼ pour faire défiler les sous-menus (Image, Audio, Couleur, Divers, et Information sur les sous-menus).
- Appuyez sur la touche [□]/▶ pour saisir le sous-menu.

- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche ■. Les changements sont automatiquement sauvegardés.
- Pour sortir du menu OSD, appuyez de nouveau sur « Menu » ■. Les changements effectués sont automatiquement sauvegardés.

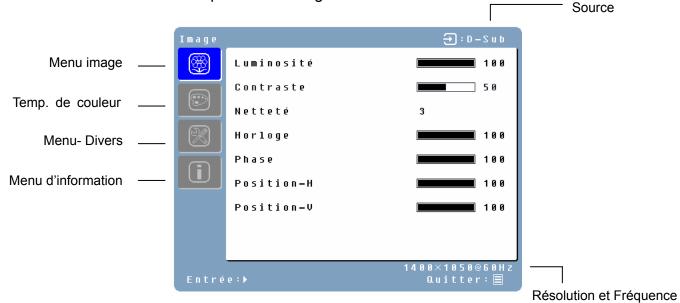

REMARQUES:


- Tous les changements sont automatiquement sauvegardés en mémoire lorsque l'OSD est éteint. Evitez d'éteindre le courant lorsque vous utilisez le menu OSD.
- Les réglages pour l'horloge, la phase, et les positions sont sauvegardés pour chaque

durée de signal. A part ces réglages, tous les autres réglages ont une seule option, qui s'applique à toutes les durées du signal.

• La couleur de l'icône passera du gris au vert lorsqu'un sous-menu est sélectionné.


Voici une liste des sous-menus OSD sur le moniteur LCD :

Menu image [Image Menu]

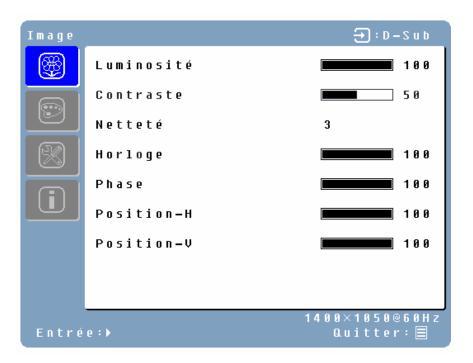


Fonction	Description
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran.
Contraste	Règle le contraste de l'image.
Netteté	Règle la netteté des images à basse résolution.
Horloge	Règle l'horloge du moniteur LCD (VGA uniquement).
Phase	Règle la phase du moniteur LCD (VGA uniquement).
Position H.	Déplace l'image à gauche ou à droite sur l'écran (VGA uniquement).
Position V.	Déplace l'image en haut ou en bas sur l'écran (VGA uniquement).

Menu couleurs [Color Menu]

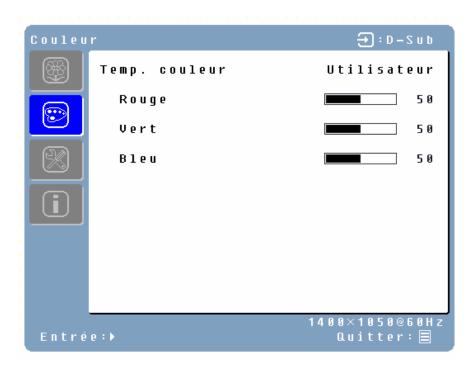


Fonction	Description
Temp. de couleur	Utilisateur/9300K/7500K/6500K/sRGB
Rouge	Règle la couleur rouge.
Vert	Règle la couleur verte.
Bleu	Règle la couleur bleue.

Menu – Divers [Miscellaneous Menu]

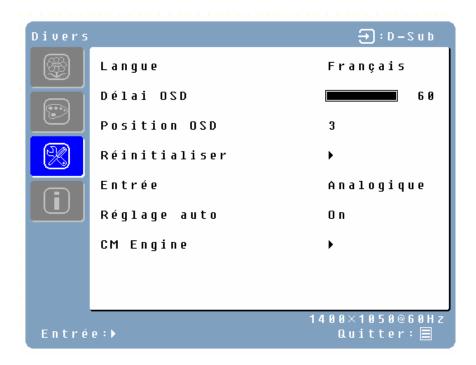

Fonction	Description	
Langue	Anglais, français, allemand, espagnol, italiano, 日本語, Русский, 繁體中文, 简体中文, 한국어	
Délai d'attente OSD	Règle le temps d'affichage de l'OSD.	
Position OSD	Déplace la position d'affichage de l'OSD sur n'importe laquelle des 5 positions suivantes à l'écran.	
	1 2 3 5	
Réinitialisation	Réinitialise le moniteur LCD sur les réglages d'usine.	
Sélection d'entrée	Analogique / Numérique	
Autoréglage	Règle l'horloge, la phase et les positions automatiquement (VGA uniquement).	
Gestion de couleurs	Fonction de gestion de couleurs (VGA uniquement).	

Menu d'information [Information Menu]

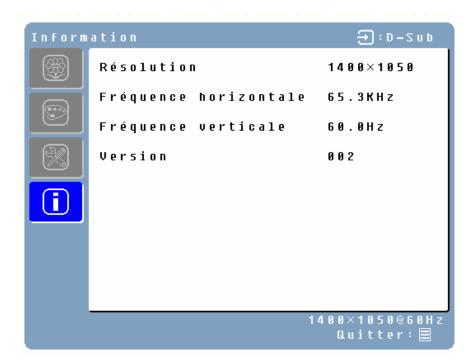

Fonction	Description	
Résolution	Affiche la résolution.	
Fréquence horizontale	Affiche la fréquence horizontale.	
Fréquence verticale	Affiche la fréquence verticale.	
Version	Affiche le numéro de version du micrologiciel.	

Réglage rapide de la luminosité ou du contraste

Une échelle de réglage de la luminosité ou du contraste peut être affichée directement à l'aide des touches suivantes :

• Luminosité : Appuyez sur la touche ♣ Luminosité lorsque le menu n'est pas affiché.





• Auto-réglage : Appuyez sur la touche Auto lorsque le menu n'est pas affiché.



• **Turbo**: Appuyez sur la touche Turbo/▲ lorsque le menu n'est pas affiché pour naviguer entre les modes d'affichage. Voir page 19 pour plus de détails.

Modes d'affichage

Vous pouvez régler le rétroéclairage du moniteur à l'aide de la touche Turbo/▲ sur le panneau de commande. Il y a 3 modes : économique, texte et image. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur la touche Turbo/▲ jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné. Ces modes changent automatiquement le rétroéclairage du moniteur en lumineux, plus lumineux, très lumineux.

1. Mode économique – Luminosité réduite



2. Mode texte- Luminosité normale



3. Mode image – Haute luminosité



REMARQUES:

- Passer sur un mode de luminosité moindre peut soulager votre fatigue oculaire.
- Passez du mode image au mode texte lorsque vous travaillez sur du texte.
- Passez du mode texte au mode économique lorsque vous regardez l'écran pendant des périodes prolongées.

<u>Annexe</u>

Caractéristiques techniques

Article		Spécification
Taille de l'écran	Туре	Ecran à matrice active en couleurs, de 20.1 pouces. Anti-statique et recouvert d'une couche dure.
Résolution optimale		1400 x 1050
Temps de réponse		8 ms
Ratio de contraste		500:1
Luminosité maximale		300 Nits
Angles de visualisation		150° (H) / 130° (V)
Connectique	Vidéo	Connecteur D-Sub à 15 broches (connecteur VGA) DVI-D
Alimentation	Tension	100-240 VAC, 50/60 Hz (autocommutateur),1,5 A
Conditions d'utilisation	Température	32° F à +95° F (0° C à +35° C)
	Humidité	20% à 90% (pas de condensation)
	Altitude	Jusqu'à 3000 mètres
Conditions d'entreposage	Température	- 4° F à +140° F (-20° C à +60° C)
	Humidité	10% à 90% (pas de condensation)
	Altitude	Jusqu'à 12 000 mètres
Dimensions	Appareil	42.7 hauteur x 46.7 largeur x 21.1 profondeur (cm)
	Carton	46.7hauteur x 53.3largeur x 15.2 profondeur (cm)
Poids	Appareil	12.4 livres (5.6 kg)
Conformité aux normes		FCC-B, UL, CSA (CUL), Energy Star®, Plug & Play
Consommation de courant	Allumé	<73 W (Voyant DEL vert)
	Eteint	<2 W (Voyant DEL orange)
Durée de vie de la lampe		50 000 heures

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon C.A. est branché à l'arrière du Moniteur LCD.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation C.A. est correctement raccordé à une prise C.A.
- Branchez un autre appareil électrique (comme une radio) sur la prise de courant pour vérifier que la prise fournit un courant suffisant.

Pas d'image

- Assurez-vous que le bouton « power » (marche /arrêt) est allumé.
- Vérifiez que le moniteur LCD et cordon d'alimentation de l'ordinateur sont branchés et vérifiez le courant.

L'appareil est allumé, mais il n'y a pas d'image à l'écran

- Réglez les niveaux de luminosité et de contraste.
- Assurez-vous que les câbles VGA ou DVI sont correctement branchés à la fois à l'ordinateur et au moniteur.

« Hors échelle »

 Vérifiez la résolution et la fréquence de la sortie de l'image à l'écran et comparez sa valeur aux valeurs présélectionnées de la carte graphique de l'ordinateur.

Image brouillée

Corrigez les réglages Phase sur le moniteur.

Image trop lumineuse ou trop sombre

- Réglez les niveaux de luminosité et de contraste à l'aide de l'OSD.
- Assurez-vous que l'ordinateur n'affiche pas une image irrégulière.
- Vérifiez le raccord VGA ou DVI entre l'ordinateur et le moniteur LCD.
- Servez-vous de la fonction « Auto Adjust » (auto-réglage).

Image déformée

- Reset le moniteur LCD avec la fonction « Reset » (réinitialiser) à l'aide de l'OSD.
- Retirez les accessoires superflus (comme le cordon prolongateur VGA).

L'image n'est pas centrée (la taille de l'image n'est pas proportionnée)

- Servez-vous de la fonction « Auto Adjust »
- Réglez les positions horizontale et/ou verticale à l'aide de l'OSD.
- Vérifiez le réglage de la taille de l'image.

Les couleurs sont incorrectes

Réglez la couleur à l'aide de l'OSD.

Ne peut pas montrer le moniteur d'affichage à cristaux liquides avec la résolution de 1400 x de 1050

 Veuillez télécharger le conducteur de carte vidéo des sites Web ci-dessous : Nvidia: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp ATI: https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894

Questions supplémentaires

- Visitez notre site Web à www.westinghousedigital.com.
- Contactez le Service clients de Westinghouse Digital au (866) 287-5555 ou écrivez-nous au <u>service@westinghousedigital.com</u>.

ÍNDICE

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS	2
REGLAS DE SEGURIDADDECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA FCC	
LIMPIEZA DEL MONITOR DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO	6
CARACTERÍSTICAS	7
Conservador de Electricidad Enchufe y Encienda	
INSTALACIÓN	8
CONTENIDO DEL PAQUETE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL CONEXIONES DE ENTRADA 1. AFIANZANDO EL PIE DE BASE AL MONITOR DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUE. 2. CONECTE LOS CABLE DE VIDEO A UNA COMPUTADORA 3. CONECTE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 4. ENCIENDA EL APARATO	9 10 .11 11 12
FUNCIONES DEL MENÚ DEL OSD	13
Menú de Color	16
MODOS DE PANTALLA	19
APÉNDICE	20
ESPECIFICACIONES	

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

Siga y obedezca todos los avisos e instrucciones marcados en el Monitor de pantalla de cristal líquido. Para su seguridad, por favor lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el Monitor de pantalla de cristal líquido. Guarde este manual de usuario para poder referirse a él en el futuro.

Sobrecargas de electricidad

No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión, o los enchufes múltiples. Esto puede producir un incendio o un shock electrónico.

Protección de Cables de Alimentación Eléctrica

Los cables de suministro de electricidad deben disponerse de manera que no sea probable que se les pise o que objetos que se coloquen sobre ellos o cerca de ellos los pellizquen. Inspeccione periódicamente los cables y los extremos de los cables para asegurarse de que no están dañados. El Monitor de pantalla de cristal líquido debe instalarse cerca de un enchufe de pared y el enchufe del cable de alimentación debe estar fácilmente accesible.

Ventilación

Las ranuras y las aberturas del armario vienen provistos para propósitos de ventilación. Para asegurarse de la operación adecuada del Monitor de pantalla de cristal líquido y para protegerlo del calentamiento excesivo, estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse.

- No bloquee las aberturas colocando el Monitor de pantalla de cristal líquido en una cama, un sofá, una alfombra ni ninguna otra superficie parecida.
- No coloque el Monitor de pantalla de cristal líquido en una instalación incorporada tal como una estantería o una repisa a menos que se provea la ventilación adecuada y se hayan seguido escrupulosamente las instrucciones del fabricante.

Otros Avisos

- Evite exponer el Monitor de pantalla de cristal líquido a la luz del sol directa o a temperaturas altas.
- Evite exponer el Monitor de pantalla de cristal líquido a la humedad, tanto circundante como ambiental.
- No intente efectuar reparaciones usted mismo. Su garantía no cubre las reparaciones llevadas a cabo o intentadas por nadie que no esté autorizado por Westinghouse Digital.
- Si su Monitor de pantalla de cristal líquido no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el Monitor de pantalla de cristal líquido.

Precauciones

- Evite tocar la pantalla. Es difícil quitar los aceites de la piel.
- No quite nunca la cubierta trasera. Su Monitor de pantalla de cristal líquido contiene piezas de alto voltaje. Puede sufrir serias lesiones si las toca.
- Evite exponer su Monitor de pantalla de cristal líquido a la luz solar directa o a cualquier otra fuente de calor. Oriente su Monitor de pantalla de cristal líquido fuera del alcance de la luz solar directa para reducir los reflejos.
- Siempre trate su pantalla de cristal líquido con cuidado cuando la mueva.
- Coloque su Monitor de pantalla de cristal líquido en un área bien ventilada; no coloque el Monitor de pantalla de cristal líquido en compartimientos herméticos. No coloque nada que evite la disipación del calor encima de su Monitor de pantalla de cristal líquido.
- Asegúrese de que el área alrededor del Monitor de pantalla de cristal líquido esté limpia y libre de humedad.
- No ponga objetos pesados en el Monitor de pantalla de cristal líquido, los cables de

- video, o el cable de electricidad.
- Si el Monitor de pantalla de cristal líquido emite humo, ruido anormal, u olor extraño, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con el Centro de Servicio de Westinghouse.
- AVISO ¡Para Reducir El Riesgo De Incendio O De Shock Eléctrico, No Exponga El Monitor De Pantalla De Cristal Líquido A La Lluvia O A La Humedad! El Monitor de pantalla de cristal líquido no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no deben ponerse en el Monitor objetos que estén llenos de líquido, tales como los jarrones.

Reglas de Seguridad

PRECAUCIÓN: El enchufe de suministro de electricidad debe colocarse cerca del Monitor de pantalla de cristal líquido y debe estar fácilmente accesible. Utilice siempre el cable de alimentación apropiado que está certificado para su país específico. Aquí abajo hay unos ejemplos:

EE.UU.....SEV
Canadá.....CSA Inglaterra...BASE/BS

Alemania......VDE JapónActa de Control de Aparatos Eléctricos

AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO A LA SELECCIÓN DE CABLES DE ELECTRICIDAD

El cable eléctrico específico para este Monitor de pantalla de cristal líquido viene adjunto y se ha seleccionado de acuerdo con el país de destino y debe utilizarse para evitar el shock eléctrico. Utilice las reglas siguientes si es necesario reemplazar los cables originales, o si los cables no vienen adjuntos. El receptáculo hembra de los cables debe cumplir con los requisitos de IEC-60320 y debe tener el mismo aspecto que la Figura A1 de abajo:



Para Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos y Canadá, el enchufe macho es de estilo NEMA5-15 (Figura A2), con certificación UL, y con etiqueta de CSA (Commodity Substance Approvals – Materia Prima Aprobada). Para los Monitores de pantalla de cristal líquido que se coloquen en un escritorio o en una mesa pueden utilizarse cables de tipo SVT o SJT. Para los Monitores de pantalla de cristal líquido que se pongan directamente en el suelo pueden utilizarse solamente cables de tipo SJT. Los cables deben seleccionarse según la categoría de corriente del Monitor de pantalla de cristal líquido. Por favor consulte la tabla de abajo para ver el criterio de selección de los cables de electricidad utilizados en Estados Unidos y Canadá.

Tipo de	Tamaño de los	Categoría de Corriente
Cable	Conductores del Cable	Máxima de la Unidad
	18 AWG	10 Amps
SJT	16 AWG	12 Amps
	14 AWG	12 Amps
SVT	18 AWG	10 Amps
301	17 AWG	12 Amps

Declaración de Cumplimiento con la FCC

Este equipo se ha probado y cumple con los límites de un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC (Federal Communications Commission – Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de frecuencia de radio, y puede causar interferencia adversa a las comunicaciones de radio si no se instala y se usa de acuerdo

con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que no se de interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia adversa a la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o mueva la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el Monitor de pantalla de cristal líquido y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o a un equipo diferentes del que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el Centro de Servicio de Westinghouse o con un técnico de radio/Monitor experimentado para obtener ayuda.

Aviso de la FCC

Para asegurarse de que se sigue cumpliendo con la FCC, el usuario debe utilizar un cable de suministro de electricidad con toma de tierra y el cable de interfase de video reforzado con núcleos de ferrita fusionados que se han provisto. Si se utiliza un cable BNC, use solamente un cable reforzado BNC (5). Además, los cambios o las modificaciones no autorizados y no expresamente aprobados por Westinghouse Digital anularán la autoridad del usuario para operar este aparato.

LIMPIEZA DEL MONITOR DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

- ASEGÚRESE DE QUE EL MONITOR DE CRISTAL LÍQUIDO ESTÁ APAGADO
- NO ROCÍE NI VIERTA NUNCA NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O LA CAJA

Para limpiar la pantalla:

- 1. Limpie la pantalla con un trapo limpio, suave y sin pelusa. Esto quita el polvo y otras partículas.
- 2. Si todavía no está limpia, ponga una pequeña cantidad de limpiador sin amoniaco y sin base de alcohol en un trapo limpio, suave y sin pelusa y limpie la pantalla.

Para limpiar la caja:

- 1. Use un trapo suave y seco.
- 2. Si todavía no está limpia, ponga una pequeña cantidad de detergente no abrasivo, sin amoniaco, y sin base de alcohol en un trapo suave y sin pelusa y limpie la superficie.

Descargo de Responsabilidad

Westinghouse Digital no recomienda el uso de limpiadores con amoniaco o con base de alcohol para la pantalla o la caja del Monitor de pantalla de cristal líquido. Se han recibido informes que dicen que algunos limpiadores químicos han dañado la pantalla y/o la caja del Monitor de pantalla de cristal liquido. Westinghouse Digital no se hace responsable por los daños que resulten del uso de limpiadores con amoniaco o con base de alcohol.

CARACTERÍSTICAS

- Brillante Imagen de Pantalla
- Peso Ligero
- Rápido Tiempo de Respuesta
- Conservador de Electricidad
- Enchufe y Encienda
- Compatible con el Bloqueo de Seguridad Kensington

Conservador de Electricidad

Hay un sistema de control de electricidad, el *Conservador de Electricidad*, instalado dentro del monitor de pantalla de cristal líquido. Si el monitor de pantalla de cristal líquido no se ha usado durante un cierto periodo de tiempo, el sistema hará que el monitor de pantalla de cristal líquido se ponga en modo de bajo voltaje para ahorrar energía eléctrica. Un ligero movimiento del ratón o el apretar cualquier tecla del teclado devolverá la imagen de pantalla original. Se puede utilizar la PC para configurar esta función.

El monitor de pantalla de cristal líquido es compatible con EPA ENERGY STAR y NÜTEK si se utiliza con una computadora VESA DPMS. Para ahorrar electricidad, apague el monitor de pantalla de cristal líquido cuando no lo esté usando.

Enchufe y Encienda

El Enchufe y Encienda de VESA elimina el complicado y tardado proceso de instalación. El sistema de su computadora identificará y ajustará automáticamente el monitor de pantalla de cristal líquido. El monitor de pantalla de cristal líquido usa Canal de Visualización de Datos (Display Data Channel - DDC) para enviar Datos de Identificación de Visualización Ampliada (Extended Display Identification Data - EDID) al sistema de la computadora, para que el sistema de la computadora pueda ajustar el monitor de pantalla de cristal líquido automáticamente.

<u>INSTALACIÓN</u>

Felicidades por comprar un Monitor de Pantalla de Cristal Líquido de 20.1" de Westinghouse. Elegante y práctico, este monitor de pantalla de cristal líquido de peso ligero proporciona una imagen clara y bien definida optimizada para una resolución de pantalla de 1400 x 1050.

Contenido del Paquete

El paquete de su producto incluye:

- Monitor de Pantalla de Cristal Líquido de 20.1" Westinghouse
- Pie de Base Desmontable
- Cable de Alimentación
- Cable Macho Macho VGA
- Manual del Usuario
- Tarjeta de Garantía



Botones del Panel de Control

Use los botones del panel de control que hay en el lado del Monitor de pantalla de cristal líquido para visualizar el Menú de Pantalla (On Screen Display - OSD). Abajo aparece una lista de las funciones de los botones de control. Los controles del OSD se definen en "Funciones del OSD" en la página 13.



1.Turbo/	 Para alternar entre los modos de figura, texto y economía. Para desplazarse hacia arriba por la lista del submenú del OSD cuando esté visualizado el OSD. 		
2. Auto/	 Para optimizar las posiciones, la fase y el reloj automáticamente cuando no esté visualizado el OSD (Ajuste Automático). Para desplazarse hacia abajo por la lista del submenú del OSD cuando esté visualizado el OSD. 		
3. ①/ ◀	 Para ajustar rápidamente el contraste o para disminuir el contraste/brillo. Para mover una selección hacia la izquierda cuando está visualizado el OSD. 		
4. ፟♥/▶	 Para ajustar el brillo rápidamente y aumentar el contraste/brillo. Para mover una selección hacia la derecha cuando está visualizado el OSD. 		
5.	Para entrar y salir del menú del OSD.		
_{6.} Ф	 Botón de Encendido y Apagado Luz Indicadora de Encendido del LED Verde: Normal Anaranjada: Conservando Electricidad Apagado: La Electricidad Está Apagada 		

Conexiones De Entrada



1. AC IN (Electricidad)	Para conectar el cable de alimentación de electricidad de AC IN a una fuente de electricidad.
2. DVI-D	Para conectar a una computadora con salida de DVI utilizando un cable DVI.
3. D-SUB (VGA)	 Para conectar a una computadora o a cualquier otro aparato que tenga una salida VGA utilizando el cable VGA de 15 clavijas.
4. Ancla de Bloqueo de Seguridad	 Para proporcionar seguridad para el monitor de pantalla de cristal líquido utilizando un Bloqueo de Seguridad Kensington Micro Saver.

Instalación

1. Afianzando el Pie de Base al Monitor de Pantalla de Cristal Líquido

Afiance el pie de base al cuello del pie del monitor de pantalla de cristal líquido alineando los agujeros y las pestañas. Apriete hacia adentro y afiance la base en su lugar. Para sacar el pie de base, apriete las pestañas que hay en la parte de abajo del cuello del pie y saque la base.

2. Conecte los Cable de Video a una Computadora

Conecte uno de los siguientes en la parte de atrás del Monitor de pantalla de cristal líquido:

IMPORTANTE: Antes de empezar, asegúrese de que el monitor y la computadora están apagados.

CONEXIÓN DVI-D: Conecte un cable Digital DVI de su computadora al puerto DVI-D del Monitor de pantalla de cristal líquido.

CONEXIÓN VGA: Conecte un cable analógico VGA del puerto de salida VGA de su computadora al puerto D-SUB del Monitor de pantalla de cristal líquido.



3. Conecte los Cables de Alimentación Eléctrica

Conecte el cable de alimentación al Monitor de pantalla de cristal líquido (al conector que tiene la etiqueta que dice "AC-IN") y después conecte el cable a un enchufe de alimentación con la toma de tierra apropiada.



4. Encienda el Aparato

Apriete el botón de encendido que hay en el lado del monitor de pantalla de cristal líquido. La luz del LED se volverá verde si se detecta señal de entrada o anaranjada si no se detecta entrada.




Funciones del Menú del OSD

Todas las configuraciones de las funciones del monitor de pantalla de cristal líquido están controladas por medio de las teclas de control situadas en el lado del monitor. Para visualizar el menú principal del OSD, apriete el botón del teclado de "Menú" que hay en el panel de control. (Nota: la visualización del menú del OSD desaparecerá automáticamente después de 10 segundos, aproximadamente, si no se lleva a cabo ningún tipo de actividad)

El monitor de pantalla de cristal líquido se ha ajustado con las configuraciones óptimas antes de su envío. Pueden hacerse ajustes a las configuraciones del monitor utilizando el menú del OSD.


- Apriete el botón de Turbo/▲ o Auto/▼ para desplazarse por los submenús (Imagen, Audio, Color, Misceláneo, y Submenús de Información).
- Apriete el botón Turbo/▲ o Auto/▼ para seleccionar la función que se ha de ajustar.
- Para volver al menú anterior, apriete el botón ■. Los cambios se guardan automáticamente.

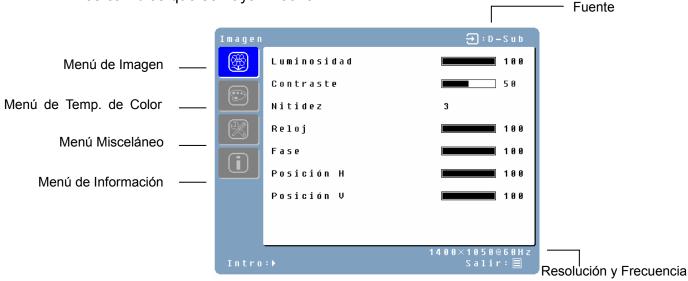

NOTAS:


- Los cambios se guardan automáticamente en la memoria cuando se apaga el OSD.
 Debe evitarse apagar la corriente mientras se está usando el menú OSD.
- Los ajustes de reloj, fase y posiciones se guardan para cada temporización de señal.
 Con la excepción de estos ajustes, todos los otros ajustes tienen solamente una configuración, que se aplica a todas las temporizaciones de señales.
- El color de icón cambiará de gris a azul cuando se seleccione un submenú.
- A continuación hay una lista de submenús OSD para el monitor de pantalla de cristal líquido.

Menú de Imagen

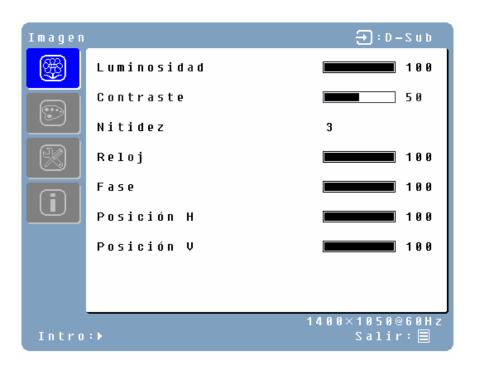

Función	Descripción	
Brillo	Para ajustar el brillo de la pantalla.	
Contraste	Para ajustar el contraste de la imagen.	
Nitidez	Para ajustar la nitidez de las imágenes de baja resolución.	
Reloj	Para ajustar el reloj del monitor de pantalla de cristal líquido. (VGA solamente)	
Fase	Para ajustar la fase del monitor de pantalla de cristal líquido. (VGA solamente)	
Posición H.	Para mover la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla. (VGA solamente)	
Posición V.	Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. (VGA solamente)	

Menú de Color

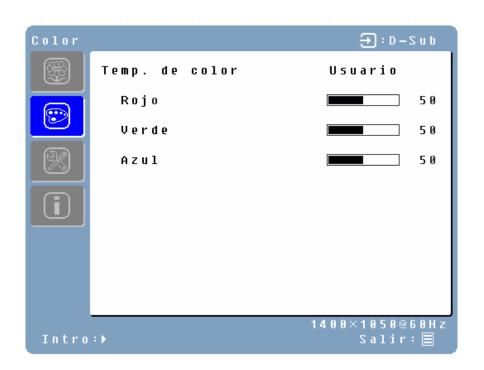

Función	Descripción	
Temp de color	Usuario/9300K/7500K/6500K/sRGB	
Rojo	Para ajustar el color rojo.	
Verde	Para ajustar el color verde.	
Azul	Para ajustar el color azul.	

Menú Misceláneo



Función	Descripción	
Idioma	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, 日本語, Русский, 繁體中文, 简体中文, 한국어	
Hora del OSD	Para ajustar la configuración de la hora del visualizador del OSD.	
Posición del OSD	Para mover el visualizador del OSD a cualquiera de las siguientes 5 posiciones dentro de la pantalla total.	
	1 2 3 5	
Restablecer	Para restablecer las configuraciones de fábrica del monitor de pantalla de cristal líquido.	
Selección de Entrada	Analógica / Digital	
Configuración Automática	Para ajustar el reloj, la fase, y las posiciones automáticamente. (VGA solamente)	
Motor de CC	Motor de Control de Color. (VGA solamente)	

Menú de Información




Función	Descripción	
Resolución	Muestra la resolución.	
Frecuencia horizontal	Muestra la frecuencia horizontal.	
Frecuencia vertical	Muestra la frecuencia vertical.	
Versión	Muestra el número de versión del microcódigo.	

Ajuste Rápido de Brillo o Contraste

Puede visualizarse una escala de Brillo o de Contraste directamente utilizando las siguientes operaciones de botones:

Brillo: Apriete el botón de Brillo ⁻⁽⁻⁾/▶ cuando no se esté visualizando el menú.

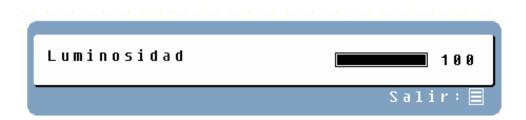



• **Ajuste Automático**: Apriete el botón de Ajuste Automático cuando no se esté visualizando el Menú.



• **Turbo**: Apriete el botón de Turbo/▲ cuando no se esté visualizando el Menú para alternar entre Modos de Pantalla. Vea la página 19 para obtener más detalles.

Modos de Pantalla

Puede ajustarse el contraluz del monitor utilizando el botón de Turbo/▲ del panel de control. Hay 3 modos: Economía, Texto, y Figura. Para alternar entre estos modos, apriete la tecla de Turbo/▲ hasta que se seleccione el modo que usted desee. Estos modos cambian automáticamente los niveles de contraluz del monitor entre brillante, más brillante, y el más brillante.

1. Modo de Economía – Brillo reducido



2. Modo de Texto – Brillo normal



3. Modo de Figura – Alto brillo



NOTAS:

- El cambiar a un modo de menor brillo puede disminuir la fatiga ocular.
- Cambie de Modo de Figura a Modo de Texto cuando esté trabajando con texto.
- Cambie de Modo de Texto a Modo de Economía cuando esté mirando la pantalla durante largos periodos de tiempo.

<u>Apéndice</u>

Especificaciones

Especificación	US	
Artículo		Especificación
Tamaño del Panel	Tipo	Pantalla de cristal líquido de Matriz Activa TFT de Colores de 20.1". Antiestática y con recubrimiento duro.
Resolución Óptima		1400 x 1050
Tiempo de Respuesta		8 ms
Razón de Contraste		500:1
Máximo Brillo		300 Nits
Ángulos de Visualización		150° (H) / 130° (V)
Señal de Entrada	Video	DVI-D D-Sub (conector VGA) de 15 clavijas de alta definición.
Alimentación	Voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz (autoconmutador), 1.5A
Condiciones de Operación	Temperatura	32° F a +95° F (0° C a +35° C)
	Humedad	20% a 90% (sin condensación)
	Altitud	Hasta 3,000 metros
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura	-4° F a +140° F (-20° C a +60° C)
	Humedad	10% a 90% (sin condensación)
	Altitud	Hasta 12,000 metros
Dimensiones	Unidad	16.8 (alt.) x 18.4 (anch.) x 8.3 (prof.) pulg.
	Embalaje	18.4 (alt.) x 21.0 (anch.) x 6.0 (prof.) pulg.
Peso	Unidad	12.4 lb (5.6 kg)
Reglamentos/Leyes		FCC-B, UL, CSA (CUL), Energy Star®, Enchufe y Encienda
Consumo de electricidad	Alimentación Encendida	<73W (LED Verde)
	Alimentación Apagada	<2W (LED Anaranjado)
Duración de la Lámpara		50,000 horas

Resolución de Problemas

No Se Enciende

- Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado en la parte de atrás del monitor de pantalla de cristal líquido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado a una fuente de alimentación.
- Enchufe otro aparato eléctrico (como una radio) a la fuente de alimentación para verificar que esa fuente está proporcionando el voltaje apropiado.

No Hay Imagen

- Asegúrese de que el botón de encendido está activado.
- Asegúrese de que los cables de suministro del monitor de pantalla de cristal líquido y de la computadora están enchufados y verifique el suministro de corriente.

Está Encendido pero No Hay Imagen en la Pantalla

- Ajuste los niveles de brillo y contraste.
- Asegúrese de que el cable VGA o DVI está bien conectado tanto a la computadora como al monitor.

"Fuera de Intervalo"

 Mire la resolución de salida y la frecuencia de la imagen de la computadora y compare el valor con los valores preconfigurados de la tarjeta de gráficas de la computadora.

Imagen Difusa

Ajuste la configuración de Fase del monitor.

Imagen Demasiado Brillante o Demasiado Oscura

- Ajuste los niveles de brillo y contraste utilizando el OSD.
- Asegúrese de que la computadora no esté mostrando una imagen irregular.
- Compruebe la conexión de VGA o DVI entre la computadora y el monitor de pantalla de cristal líquido.
- Lleve a cabo un Ajuste Automático.

Imagen Distorsionada

- Restablezca las configuraciones del monitor de pantalla de cristal líquido llevando a cabo la función de "Restablecer" utilizando el OSD.
- Quite los accesorios extras (tales como los cables de extensión VGA).

La Imagen No Está Centrada (el tamaño no tiene la escala correcta)

- Lleve a cabo un Ajuste Automático.
- Ajuste la posición horizontal y/o vertical utilizando el OSD.
- Compruebe la configuración de tamaño de imagen.

Los Colores son Incorrectos

Ajuste la configuración de color utilizando el OSD.

No puede exhibir el monitor del LCD con la resolución 1400 x 1050

• Descargue por favor el conductor de la tarjeta video de Web site abajo:

Nvidia: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp ATI: https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894

Otras Preguntas

- Vea nuestro sitio Web en www.westinghousedigital.com.
- Póngase en contacto con el departamento de Servicio al Cliente de Westinghouse llamando al (866) 287-5555 o escríbanos a <u>service@westinghousedigital.com</u>.



www.westinghousedigital.com